
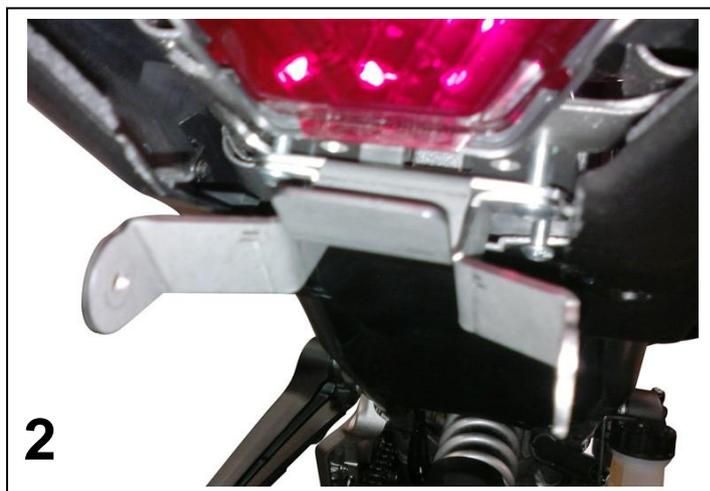


Svitare le viti che fermano i fianchetti di plastica e allargarli come da figura per poter avere accesso alle viti che fissano il portatarga.

Disconnettere i cablaggi del portatarga originale e rimuoverlo.

*Loose the screws and move the under fairings as shown in the fig.1 in order to easily dismount the license plate holder.*

*Disconnect both arrows and license plate lights wiring and remove the original one.*

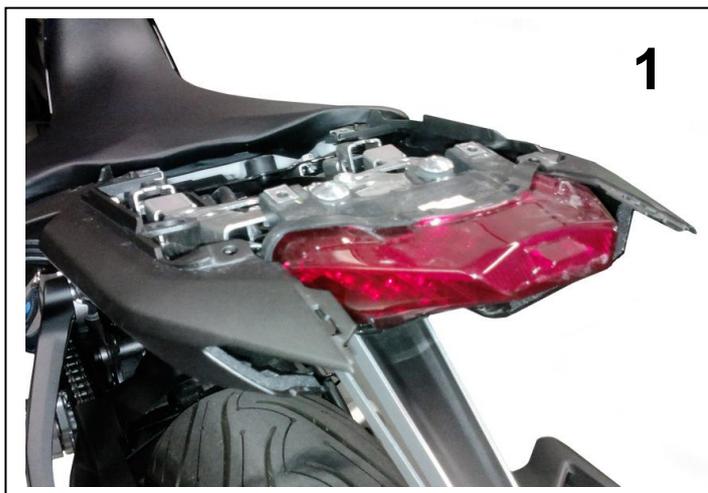

Montare il supporto VMC con le 4 viti in dotazione (Fig.2)

*Fix VMC holder using the included 4 screws. (Pic.2)*



Montare il portatarga e richiudere le due metà del codino. (Fig.3)

*Fix VMC license plate and reassembly side fairings. (Pic.3)*

**NOTE**

sono inclusi due tappini a pressione per sostituire quelli originali che fissano le plastiche del codino.

*2 plastic push rivets are included to replace the original side fairing.*

