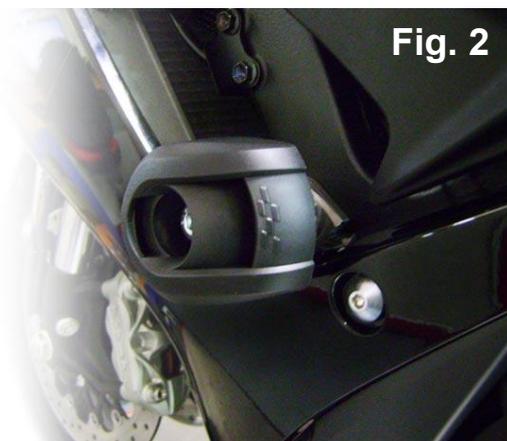


SUZUKI GSX 600/750R 2011
Paratelaio – Frame Protector
PT/PTSP/PTX69
Lato Cambio / Shift side

Fig. 1

Fig. 2

Smontare completamente il pannello laterale sinistro della carena, svitare la vite ancoraggio motore. Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 1) Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 25 mm. alla piastra tramite l'apposita vite M10 x 60 mm (fig. 2)

Unscrew the left side fairing panel, unscrew the screw anchor engine. Positioning and bolt on (using supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate (pic.1). Replace the panel of the fairing and tighten the nut with a corresponding spacer 25 mm high. the plate through the screw M10 x 60 mm (pic. 2)

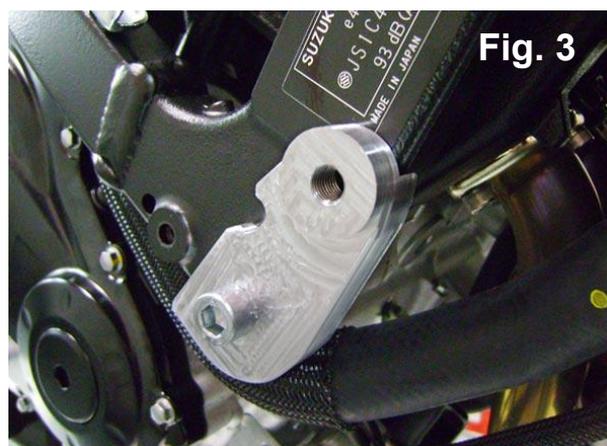
Lato Freno / Brake side

Fig. 3

Fig. 4

Smontare completamente il pannello laterale destro della carena, svitare la vite ancoraggio motore. Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 3) Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 25 mm. alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 35 mm. (fig. 4)

Dismount completely the right side fairing panel, unscrew the screw anchor engine. Positioning and bolt on (using supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate. (pic.3) Replace the panel of the fairing and tighten the nut with a corresponding spacer 25 mm high. the plate through the screw M 10 x 35 mm. (pic. 4)